


## GSS-Safe - GSS Onderplaatje snelbouw

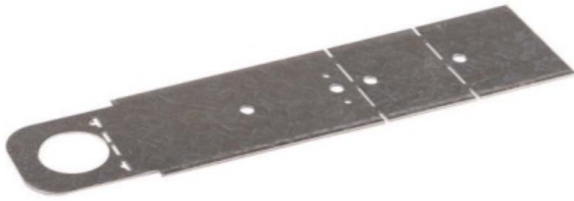


25 STUKS - 2 PER PROFIEL

### DOEL

- De veiligheidspaal vasthouden aan de onderzijde.

### TECHNISCHE GEGEVENS

- Verzinkt plaatstaal 1,5mm
- Verzinkte spanhuls in gehard veerstaal 6\*30 → 13 stuks bijgeleverd in elk pakje plaatjes. Deze hulzen zitten er enkel bij voor verpakkingsdoeleinden. Ze dienen om plaatje 3004b te monteren.

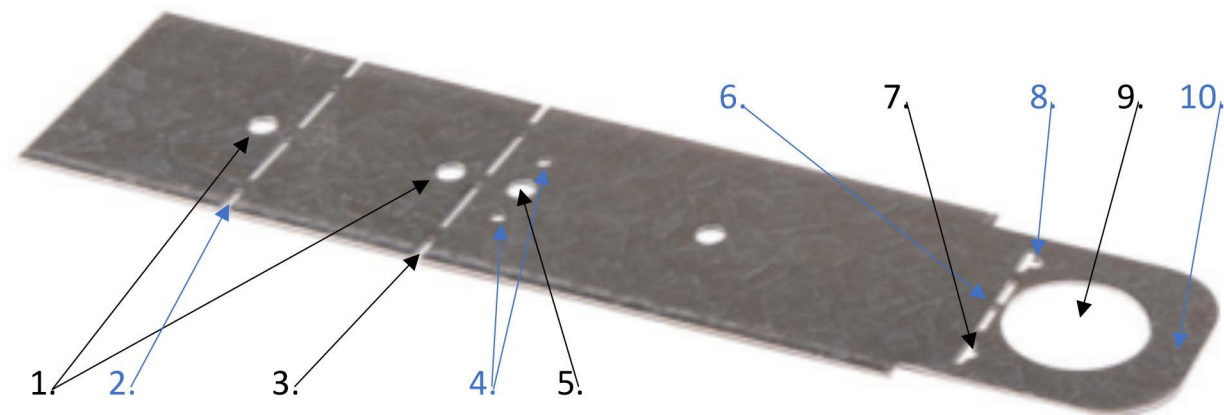

1. Gaten van 7,5mm om plaatje in welfsel of predal vast te zetten.
2. Plooilijn snelbouwsteen 19cm
3. Plooilijn snelbouwsteen 14cm.
4. Gaatjes om nagel door te kloppen bij stenen uit cellenbeton.
5. Om plaatje vast te zetten met boorgat 6mm en spanhuls in silicaatsteen.
6. Plooilijn om het onderplaatje nadien weg te plooiën of af te breken aan buitenzijde.
7. Gaatje om een nagel door te steken bij snelbouwstenen van 13,8 en 18,8.
8. Gaatje om een nagel door te steken bij stenen of betonblokken van 14 en 19.
9. Opening voor paal.
10. Voorzijde.

### GEGEVENS VERPAKKING

Artikelnummer	Aantal per verpakking	Gewicht	Lengte	Breedte	Hoogte
GSS30030	25 stuks	5,6 kg	0,3 m	0,08 m	0,04 m

# GSS-Safe - GSS Onderplaatje snelbouw

## GEbruik IN DE PRAKTIJK

- Kijk naar onze demofilm van het artikel: filmpje [Artikel 30030 Onderplaatje snelbouw](#) toont hoe je dit product het beste gebruikt (de onderste video op de pagina).
- Plooi het plaatje 90° op de plooilijn 2 of 3 afhankelijk van de dikte van de muur.
- Steek het plaatje, in geplooide positie, met de voorzijde door de onderste gleuf van het profiel en leg het vlak.
- Steek nu een nagel in het voorziene gaatje 7 of 8. Het plaatje kan nu niet meer verschuiven.
- Leg het welfsel of de predal.
- Wanneer er geen gewelf of predal minimaal 2cm op het plaatje rust, is het verplicht om het plaatje aan de binnenkant van het gebouw vast te boren in de muur. Gebruik hiervoor gaatje 1 en de juiste, aan de muur aangepaste, pluggen.



Link naar gebruik in combinatie met silicaatsteen en link gebruik in combinatie met snelbouwstenen.

## AANDACHT!!

Alleen de 2 geponste gleufen, die op 1,2m uit elkaar staan, mogen gebruikt worden om een paal te plaatsen! Het is ten strengste verboden om zelf gleufen bij te maken.

## GEbruik BIJ CELLENBETON

Wanneer het standaardplaatje **30030** op voorhand wordt afgebroken op plooilijn 3, kan dit dienen om vast te nagelen in een blok van cellenbeton (bvb.: Ytong, ... ) Het mag enkel gebruikt worden als het gewelf op de basis van het GSS-Profiel rust zodat de nagel nooit omhoog kan komen.

Steek het plaatje door de onder gleuf en steek een nagel in gaatje 8. Trek het plaatje zo ver mogelijk naar binnen toe. **Bij een correcte plaatsing ligt de rand van de steen precies in het midden van de geperforeerde lijn 6.** De 2 kleine gaatjes van 4mm nummer 4 zullen net voorbij de randbekisting komen. Klop nu een nagel met een dikte tussen 3 en 4mm en een lengte tussen 4 en 5cm in één van de gaatjes tot hij zich volledig in de steen bevindt.

Klop de nagel onder een lichte helling naar de kern van de steen toe zodat de steen niet kan barsten.



# GSS-Safe - GSS Onderplaatje snelbouw

## GEBRUIK BIJ SILICAATSTEEN

- Indien je over een nagelpistool beschikt geef je best de voorkeur om te werken met onderplaatje 3004o (onderplaatje volle steen).
  - Indien niet kan je op een gelijkaardige manier tewerk gaan dan bij cellenbeton. We kloppen alleen geen nagel maar boren een gat, van 6 mm en 3 à 4 cm diep, door gaatje nummer 5 en kloppen er de bijgeleverde spanhuls in.
- 

## DEMONTAGE

- Buitenzijde van het gebouw:
  - Diegene die de muurisolatie plaatst plooit het plaatje gewoon naar binnen of breekt het af door het enkele malen heen en weer te bewegen.
- Binnenzijde van het gebouw:
  - Verwijder de plaatjes aan de binnenkant als de ruwbouw volledig klaar is en vóór het bepleisteren van de binnenmuur.
  - Het plaatje breekt af wanneer je het 3 à 4 maal op en neer beweegt.
  - Spuit een laagje zinkspray over het afgebroken uitstekende gedeelte om zeker te zijn dat het plaatje niet kan oxideren wanneer het contact maakt met het pleisterwerk !
  - Kijk naar onze demofilm van het artikel: filmpje [Artikel 3003o Onderplaatje snelbouw](#) toont hoe je dit product het beste gebruikt (de onderste video op de pagina).

